Serie DV9
Serie DV8
Serie DV7

Asciugatrice a pompa di calore
manuale dell'utente

Planet First 100% Recycled Paper

Questo manuale è realizzato in carta riciclata al 100 %.

immagina le possibilità

Grazie per avere acquistato un prodotto Samsung.

CE

SAMSUNG

DV90F5E6HGW-03297G-08_IT_150706.indd 1 2015-07-06 1:08:51

indice

INFORMAZIONI DI SICUREZZA 3

3 Istruzioni di sicurezza – Cosa sapere
3 Simboli di sicurezza e precauzioni importanti
8 Informazioni sul simbolo WEEE (RAEE)

INSTALLAZIONE DELL'ASCIUGATRICE 9

9 Disimballaggio dell'asciugatrice e guida all'installazione
9 Vedere Esterno dell'asciugatrice
10 Controllare prima dell'installazione
10 Prima di utilizzare il prodotto.
10 Nota importante per l'installatore
10 Considerazioni sulla posizione d'installazione
11 Installazione in vani o scomparti
11 Requisiti elettrici
11 Messa a terra
12 Installazione side by side
12 Checklist finale di installazione
13 Svuotare l'acqua senza l'uso del serbatoio
13 Collegamento del tubo di scarico
15 Installazione a colonna
16 Inversione dello sportello

ISTRUZIONI PER L'USO, SUGGERIMENTI 18

18 Introduzione al pannello di controllo
21 Sicurezza bambini
21 Fine Programmata
22 Smart Check
23 Asciugatura su griglia (su alcuni modelli)
24 Caricare l'asciugatrice in modo corretto
24 Introduzione

MANUTENZIONE E PULIZIA 25

25 Pulizia dello scambiatore di calore
25 Pannello di controllo
25 Cestello in acciaio inossidabile
25 Esterno dell'asciugatrice
26 Scarico dell'acqua di condensa
26 Pulizia del filtro
27 Pulizia del filtro dello scambiatore di calore

SUGGERIMENTI PER LAVAGGI SPECIALI 28

28 Suggerimenti per lavaggi speciali

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 29

29 Verificare i seguenti punti se la asciugatrice…
31 Codici informativi

APPENDICE 32

32 Tabella tessuti
33 Protezione dell'ambiente
33 Specifiche
34 Tabella programmi
34 Dati sul consumo
35 Scheda tecnica delle asciugatrici per uso domestico

DV90F5E6HGW-03297G-08_IT_150706.indd Sec9:2 2015-07-06 1:08:54

informazioni di sicurezza

Congratulazioni per l'acquisto della tua nuova asciugatrice Samsung. Questo manuale contiene importanti informazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione del tuo nuovo apparecchio. Ti consigliamo di leggere le informazioni qui fornite per conoscere tutti i vantaggi offerti da questa macchina.

⚠ AVVERTENZA - Rischio di incendio

- L'installazione dell'asciugatrice deve essere eseguita da un tecnico qualificato.
- Installare l'asciugatrice in base alle istruzioni fornite dal produttore e alle normative locali.
- Al fine di ridurre il rischio di gravi lesioni personali perfino letali, seguire le istruzioni di installazione fornite.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA – COSA SAPERE

Le avvertenze e le importanti istruzioni di sicurezza riportate in questo manuale non coprono tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. E' responsabilità dell'utente utilizzare l'apparecchio con buonsenso, prestando la massima attenzione e cura in fase di installazione, manutenzione e funzionamento. In caso di problemi o dubbi, rivolgersi sempre al costruttore dell'apparecchio.

SIMBOLI DI SICUREZZA E PRECAUZIONI IMPORTANTI

⚠ **AVVERTENZA**	Pericoli o pratiche non sicure che possono causare **lesioni personali gravi o mortali**.
⚠ **ATTENZIONE**	Pericoli o pratiche non sicure che possono causare **lesioni personali lievi o danni alla proprietà**.
⚠ **ATTENZIONE**	Per evitare rischi di incendio, esplosione, scariche elettriche o lesioni personali durante l'uso dell'asciugatrice, seguire queste importanti precauzioni:

	NON tentare di.
	NON disassemblare.
	NON toccare.
	Seguire le istruzioni fornite.
	Estrarre la spina dalla presa di corrente.
	Verificare il collegamento a massa dell'apparecchio per evitare scariche elettriche.
	Rivolgersi al Centro di assistenza in caso di problemi.
	Nota
	Leggere il manuale dell'utente

I simboli di avvertenza hanno lo scopo di prevenire il verificarsi di lesioni personali.
Segui le istruzioni scrupolosamente.
Una volta letto, tenere questo manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.
Leggere tutte le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio.

DV90F5E6HGW-03297G-08_IT_150706.indd Sec1:3 2015-07-06 1:08:54

informazioni di sicurezza

⚠ AVVERTENZA Per ridurre i rischi di incendio, scariche elettriche o lesioni personali durante l'uso dell'apparecchio, seguire queste importanti precauzioni:

Non lasciare che bambini o animali domestici giochino dentro o sopra il prodotto. Lo sportello del prodotto non si apre facilmente dall'interno pertanto bambini e animali potrebbero riportare gravi lesioni se rimanessero intrappolati all'interno dell'apparecchio.

Questo prodotto non deve essere utilizzato da bambini e adulti che abbiano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o siano prive di esperienza o conoscenza, a meno che siano state fornite loro istruzioni per l'uso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza o che sovrintenda all'uso dell'apparecchio.

Controllare che i bambini non giochino con questo apparecchio.

Per l'uso in Europa: Questo apparecchio non è inteso per l'uso da parte di persone (bambini di età superiore agli 8 anni inclusi) che abbiano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o siano prive di esperienza o conoscenza, a meno che siano state fornite loro istruzioni per un uso sicuro dell'apparecchio e dei pericoli che esso comporta. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere svolti da bambini senza la supervisione di un adulto.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, richiederne la sostituzione al costruttore, a un tecnico dell'assistenza o a personale qualificato.

L'apparecchiatura deve essere posizionata in modo da avere facile accesso alla spina, alle prese del carico d'acqua e alle tubazioni di scarico.

Verificare che tappeti o altri oggetti non ostruiscano le aperture di ventilazione dell'apparecchio se queste sono poste alla base del prodotto.

Utilizzare il nuovo set di tubi in dotazione all'apparecchio senza riutilizzare i tubi vecchi.

ATTENZIONE: Per evitare i rischi connessi a un ripristino involontario del fusibile termico, non alimentare l'apparecchio attraverso un commutatore esterno, come ad esempio un timer, né collegarlo a un circuito regolarmente attivato/disattivato dalla utility.

Non utilizzare l'asciugatrice se per la pulizia sono stati utilizzati prodotti chimici industriali.

Il retino di raccolta del laniccio deve essere pulito regolarmente, nei modelli che lo richiedono.

Non lasciare che si accumulino filacci all'interno dell'asciugatrice. (non applicabile per gli apparecchi con sfiato verso l'esterno)

DV90F5E6HGW-03297G-08_IT_150706.indd Sec1:4 2015-07-06 1:08:54

Garantire un'adeguata ventilazione per evitare che nell'ambiente ristagni il flusso di ritorno di gas provenienti da apparecchi che bruciano altri combustibili, incluso fiamme libere.

Non utilizzare l'asciugatrice per asciugare capi non lavati.

Capi sporchi di olio di cucina, acetone, alcol, petrolio, cherosene, antimacchia, trementina, cere e deceranti devono essere lavati in acqua calda aggiungendo una quantità ulteriore di detersivo prima di asciugarli in asciugatrice.

Capi in gomma schiuma (latex), cuffie da doccia, tessuti idrorepellenti, articoli rivestiti in gomma e indumenti o cuscini riempiti di gomma piuma non devono essere asciugati in asciugatrice.

Ammorbidenti o prodotti simili devono essere usati come specificato nelle istruzioni dei prodotti.

Per non danneggiare i capi, la parte finale di un ciclo di asciugatura in centrifuga non utilizza calore (ciclo di raffreddamento).

Rimuovere dalle tasche eventuali oggetti quali accendini e fiammiferi.

AVVERTENZA: Non interrompere mai il funzionamento dell'asciugatrice prima della fine del programma. Se ciò dovesse accadere, estrarre tutti i capi e stenderli per consentire la dissipazione del calore.

L'aria di scarico non deve essere convogliata in una canna fumaria utilizzata per lo scarico di fumi generati da apparecchi che bruciano gas o altri combustibili.

Per poter aprire lo sportello dell'asciugatrice liberamente e senza ostacoli, non installare l'apparecchio dietro porte richiudibili, scorrevoli o con l'apertura sul lato opposto rispetto al lato di apertura dello sportello dell'asciugatrice.

Per l'uso in Europa: Senza una costante supervisione da parte di un adulto, i bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti lontani dall'apparecchio.

⚠ AVWERTENZA AVVERTENZE PER INSTALLAZIONI CRITICHE

★ L'installazione di questo apparecchio deve essere eseguita da un tecnico qualificato o da un centro di assistenza.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio, esplosione, malfunzionamenti o lesioni.

Collegare il cavo di alimentazione a una presa a parete CA dedicata da 220~240V/50Hz o superiore. Non utilizzare prolunghe.

- L'uso di prese multiple o di prolunghe può causare scosse elettriche o incendio.
- Verificare che la tensione, la frequenza e la corrente corrispondano alle specifiche dell'apparecchio. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio. Inserire saldamente la spina nella presa di corrente.

Pulire regolarmente con un panno asciutto i poli della presa elettrica rimuovendo polvere, acqua o altre sostanze estranee.

- Scollegare la spina dalla presa e pulirla con un panno asciutto.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

DV90F5E6HGW-03297G-08_IT_150706.indd Sec1:5 2015-07-06 1:08:54

Poiché possono rappresentare un pericolo, tenere i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

- Se per gioco un bambino infila la testa in un sacchetto, potrebbe rimanere soffocato.

Questa apparecchiatura deve essere adeguatamente collegata a terra.
Non effettuare il collegamento a terra dell'unità su condutture del gas, tubature dell'acqua in plastica o linee telefoniche.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio, esplosione o malfunzionamenti.
- Non collegare mai il cavo di alimentazione a una presa non adeguatamente collegata a terra e verificare in ogni caso che il collegamento sia conforme alle normative locali e nazionali.

Non installare o tenere il prodotto esposto alle intemperie.

Non utilizzare spine, prese di corrente o cavi di alimentazione danneggiati.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Se la spina del cavo di alimentazione è danneggiata, deve essere sostituita dal costruttore, da un rivenditore autorizzato o da un tecnico qualificato per evitare pericoli.

Questo apparecchio deve essere posizionato in modo che sia sempre possibile accedere facilmente alla spina di alimentazione.

Non piegare o tirare eccessivamente il cavo di alimentazione.
Non torcere o annodare il cavo di alimentazione.
Non agganciare il cavo di alimentazione a oggetti metallici, non collocarvi sopra oggetti pesanti, non far correre il cavo tra oggetti, né spingere il cavo dietro l'apparecchio.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Per scollegare la spina dalla presa non tirare il cavo di alimentazione.

- Scollegare l'alimentazione afferrando la spina.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Questa apparecchiatura deve essere adeguatamente collegata a terra. Non collegare mai la spina a una presa che non sia adeguatamente messa a terra e conforme alle normative locali e nazionali. Per la messa a terra dell'apparecchio vedere le istruzioni di installazione.

Installare questo apparecchio su un pavimento livellato e solido.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare vibrazioni anomale, rumore o malfunzionamenti.

Poiché un ingrediente contenuto negli spray per capelli può degradare le proprietà idrofile dello scambiatore di calore e provocare la formazione di gocce d'acqua sulla superficie esterna dell'apparecchio durante il raffreddamento, non installare l'apparecchio in un salone di bellezza.

AVVERTENZA AVVERTENZE IMPORTANTI PER L'USO

Non permettere ai bambini (o agli animali domestici) di giocare con o all'interno del prodotto. Inoltre, in fase di smaltimento dell'apparecchio rimuovere la maniglia dello sportello (leva).

- Un bambino potrebbe cadere o ferirsi.
- Se un bambino resta intrappolato all'interno dell'apparecchio, potrebbe soffocare.

Non tentare di accedere all'interno dell'apparecchio con il cestello in movimento.

Non sedersi sull'apparecchio o appoggiarsi allo sportello.

- In caso contrario, l'apparecchio potrebbe cadere e provocare lesioni personali.

Asciugare il bucato solo dopo averlo centrifugato in lavatrice.

Non utilizzare l'asciugatrice per asciugare capi non lavati.

Non bere l'acqua di condensa.

Non interrompere mai il funzionamento dell'asciugatrice prima della fine del programma. Se ciò dovesse accadere, estrarre tutti i capi e stenderli per consentire la dissipazione del calore.

DV90F5E6HGW-03297G-08_IT_150706.indd Sec1:6 2015-07-06 1:08:54

Non asciugare capi contaminati da sostanze infiammabili quali benzina, cherosene, benzene, diluenti, alcool, ecc.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio o esplosione.

Non permettere ad animali domestici di giocare con l'apparecchio.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o lesioni.

Durante lo smaltimento del prodotto, rimuovere lo sportello e il cavo di alimentazione.

- Il mancato rispetto di questa indicazione può comportare lesioni personali.

Non toccare la spina elettrica con le mani bagnate.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche.

In caso di perdita di gas (metano, propano, propano liquido) non toccare l'apparecchio o il cavo di alimentazione e aerare subito il locale.

- A questo scopo, non utilizzare un ventilatore elettrico.
- Una scintilla potrebbe causare esplosione o incendio.

Non riparare, sostituire o tentare di eseguire autonomamente la manutenzione di questo apparecchio se non specificamente indicato nelle istruzioni di manutenzione per l'utente. Per eseguire operazioni di manutenzione su questo apparecchio sono inoltre richieste competenze specifiche.

Non tentare di riparare, disassemblare o modificare l'apparecchiatura autonomamente.

- Non utilizzare fusibili (ad es. in rame, acciaio, ecc.) diversi da quelli standard.
- Se l'apparecchio deve essere riparato o reinstallato, rivolgersi al più vicino centro di assistenza.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio, malfunzionamenti o lesioni.

Il prodotto acquistato è idoneo solo all'uso domestico.

L'uso del prodotto per scopi commerciali è da intendersi come uso improprio. In questo caso, il prodotto non sarà più coperto dalla garanzia standard offerta da Samsung e Samsung non potrà essere considerata responsabile per malfunzionamenti o danni derivanti da tale uso improprio.

Se il prodotto genera strani rumori, odore di bruciato o fumo, scollegare immediatamente l'alimentazione e contattare il Centro di assistenza più vicino.

- In caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche o incendio.

ATTENZIONE PRECAUZIONI D'USO

Non appoggiarsi sulla superficie dell'apparecchio né collocarvi sopra oggetti (come capi di bucato, candele e sigarette accese, piatti, sostanze chimiche, oggetti metallici ecc.).

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio, malfunzionamenti o lesioni.

Non toccare lo sportello in vetro o le parti interne del cestello durante o dopo l'asciugatura poiché potrebbero essere molto caldi.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scottature.

Non premere i tasti utilizzando oggetti appuntiti come punte di spille, coltelli, unghie, eccetera.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o lesioni.

Non asciugare capi contenenti gomma (latex) o tessuti gommati similari.

- Se la gomma si riscalda può innescare un incendio.

Non asciugare capi contaminati da olii vegetali o da cucina poiché gran parte dell'olio potrebbe non essere stata rimossa durante il lavaggio. Usare inoltre il programma Raffredda in modo da non riscaldare i capi.

- Il calore di ossidazione dell'olio può innescare un incendio.

Assicurarsi che tutte le tasche degli indumenti da asciugare siano vuote.

- Oggetti duri e appuntiti, come monete, spille, aghi, viti o pietre, possono provocare gravi danni all'apparecchiatura.

Non asciugare capi con fibbie e bottoni di grandi dimensioni o con finiture metalliche pesanti (cerniere, ganci e occhielli, bottoni a pressione).
Se necessario, utilizzare la retina per capi leggeri e di piccole dimensioni quali cinture in tessuto, nastri per grembiuli e reggiseni che si possono sciogliere o danneggiarsi durante l'asciugatura.

DV90F5E6HGW-03297G-08_IT_150706.indd Sec1:7 2015-07-06 1:08:54

Raccomandato rispetto all'uso di fogli assorbenti per ridurre l'elettricità statica che può causare danni sia all'apparecchio che al bucato.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può danneggiare il bucato.

Non usare l'asciugatrice nelle vicinanze di polveri pericolose quali polvere di carbone, farina di grano, ecc.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio o esplosione.

Non collocare materiali infiammabili vicino al prodotto.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lo sprigionamento di gas tossici dal prodotto, danneggiarne le parti, generare scariche elettriche, incendio o esplosione.
- L'apparecchio non deve essere collocato dietro porte richiudibili, ecc.

Non toccare il retro dell'apparecchio durante o immediatamente al termine del ciclo di asciugatura.

- L'apparecchio rimane bollente e può provocare bruciature.

Contiene gas serra fluorurati contemplati dal protocollo di Kyoto.

Sistema ermeticamente sigillato.

Non immette gas nell'atmosfera.

Tipo di refrigerante: R-134a (GWP = 1430)

Refrigerante (Carica): 0,4 kg, 572 kgCO_2e

AVVERTENZA AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA PULIZIA

Non pulire l'apparecchio spruzzandovi sopra acqua.
Non usare benzina, diluenti o alcol per la pulizia dell'apparecchio.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scolorimento, deformazione, danni, scosse elettriche o incendio.

Prima di eseguire la pulizia o la manutenzione dell'apparecchio, scollegare la spina dalla presa di corrente.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Pulire il filtro prima e dopo l'uso dell'asciugatrice.

Pulire l'interno del prodotto regolarmente rivolgendosi a un tecnico autorizzato.

Pulire lo scambiatore di calore una volta al mese utilizzando una spazzola morbida o un aspirapolvere; Non toccare lo scambiatore di calore con le mani. Vi è il rischio di lesioni.

L'interno dell'asciugatrice deve essere pulito periodicamente da personale tecnico qualificato.

INFORMAZIONI SUL SIMBOLO WEEE (RAEE)

Corretto smaltimento del prodotto
(RAEE, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)

(Applicabile nei paesi con sistema di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffie e cavo USB) non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati da uno smaltimento dei rifiuti non corretto, separare queste parti da altri tipi di rifiuti e riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'autorità competente per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata di questo tipo di materiali.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

DV90F5E6HGW-03297G-08_IT_150706.indd Sec1:8 2015-07-06 1:08:54

installazione dell'asciugatrice

DISIMBALLAGGIO DELL'ASCIUGATRICE E GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

L'installazione dell'asciugatrice deve essere eseguita da un tecnico qualificato. Qualora sia richiesto un intervento in assistenza causato da una installazione non corretta, una cattiva regolazione o connessione, la responsabilità sarà dell'installatore. Si consiglia di rivolgersi a un tecnico specializzato per l'installazione di questo apparecchio, specialmente in caso di installazioni complesse che richiedano l'attacco alla rete idrica per lo scarico o l'installazione a colonna. Se si verificano problemi di installazione che portano all'uscita di un tecnico, l'installatore è tipicamente considerato responsabile.

Assicurarsi di avere gli strumenti necessari per una corretta installazione (CA 220~240V/50Hz).

E' necessaria una PRESA DI CORRENTE MESSA A TERRA. Vedere Requisiti elettrici (a pagina 11).

VEDERE ESTERNO DELL'ASCIUGATRICE

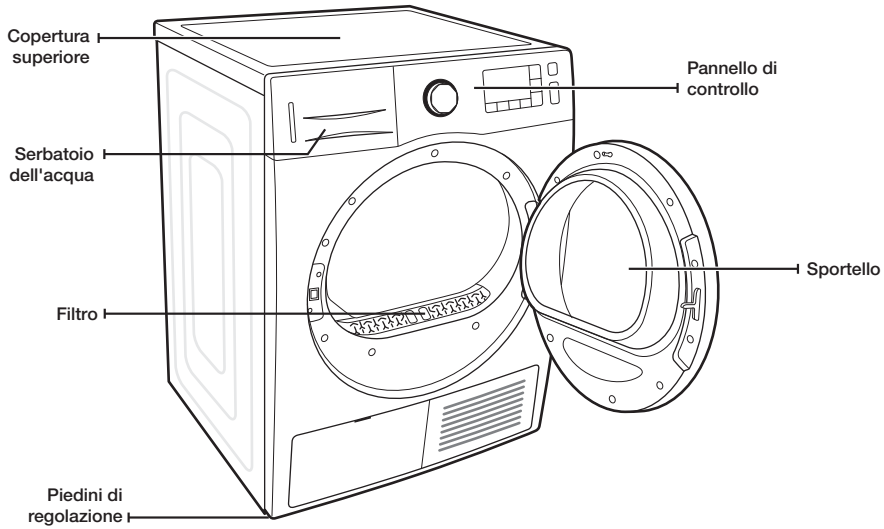

Parti

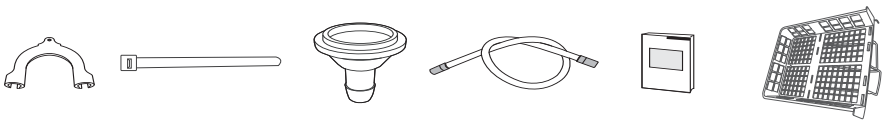

Guida tubo	Fissacavo	Connettore tubo	Tubo di scarico lungo (2 m)	Manuale	Asciugatura su griglia (su alcuni modelli)

DV90F5E6HGW-03297G-08_IT_150706.indd Sec3:9 2015-07-06 1:08:54

installazione dell'asciugatrice

CONTROLLARE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

- Non inserire la spina nella presa di corrente a parete prima di avere completato l'installazione.
- Controllare la presenza di eventuali parti danneggiate del prodotto prima di procedere all'installazione.
- Se si riscontrano parti danneggiate, contattare il più vicino Centro di assistenza clienti Samsung.
- Non spostare il prodotto autonomamente.
- Prestare attenzione ai bordi dell'asciugatrice poiché potrebbero essere taglienti.
- Non installare l'asciugatrice in un locale esposto a temperature di congelamento. L'acqua fredda può danneggiare il prodotto.
- Usare il prodotto solo in interno.
- Nel sollevarla, non reclinarla su un fianco e non provocare lo spostamento delle parti interne durante il trasporto. In caso contrario, i componenti all'interno del prodotto potrebbero subire danni.

PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO.

- Controllare che nel cestello non siano rimasti accessori o indumenti.
- Prima di utilizzare il prodotto collegare la spina alla presa di corrente.
- Non ostruire i fori di ventilazione della griglia posta nella parte frontale dell'asciugatrice.
- Non posizionare oggetti infiammabili vicino all'asciugatrice e mantenere lo spazio intorno sgombero.
- L'asciugatrice deve essere livellata con il pavimento.
- Non rimuovere i piedini di regolazione dell'asciugatrice. Sono necessari per livellare il prodotto al pavimento.

NOTA IMPORTANTE PER L'INSTALLATORE

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di installare l'asciugatrice. Conservare queste istruzioni per futuro riferimento.

⚠ AVVERTENZA RIMUOVERE LO SPORTELLO DALL'APPARECCHIO DA SMALTIRE PER EVITARE IL PERICOLO CHE UN BAMBINO POSSA RIMANERE INTRAPPOLATO ALL'INTERNO SOFFOCANDO.

CONSIDERAZIONI SULLA POSIZIONE D'INSTALLAZIONE

Poiché il condensatore utilizzato condensa e tratta l'aria all'interno dell'asciugatrice, non è necessaria una ventilazione esterna.

Pertanto, l'asciugatrice può essere installata e utilizzata in qualsiasi luogo in cui vi sia una temperatura variabile tra i 5 e i 35 gradi centigradi, diversamente da un'asciugatrice tradizionale che richiede un sistema di scarico esterno.

DV90F5E6HGW-03297G-08_IT_150706.indd Sec3:10 2015-07-06 1:08:55

INSTALLAZIONE IN VANI O SCOMPARTI

Per un uso corretto e sicuro, l'asciugatrice richiede le seguenti distanze minime:

Lateralmente – 25 mm Dietro – 51 mm

Sopra – 25 mm Davanti – 470 mm

Se si installano insieme lavatrice e asciugatrice, nella parte anteriore del vano o dello scomparto deve essere presente un'apertura di ventilazione non ostruita di almeno 465 mm.

REQUISITI ELETTRICI

I requisiti elettrici sono CA 220~240 V / 50 Hz.

AVVERTENZA

- Il collegamento errato del conduttore di messa a terra dell'apparecchiatura comporta il rischio di scosse elettriche.
  In caso di dubbi sul collegamento a terra dell'apparecchiatura, consultare un elettricista o un tecnico dell'assistenza. Non modificare la spina fornita con l'apparecchiatura. Se non si inserisce nella presa, contattare un elettricista per installare una presa adatta.
- Per evitare eventuali rischi di incendio, scariche elettriche o danni personali, tutti i cablaggi e la messa a terra devono essere eseguiti secondo le normative nazionali; in loro assenza, è responsabilità dell'utente fornire un'adeguata assistenza elettrica per il prodotto.

MESSA A TERRA

L'asciugatrice deve essere collegata a terra. In caso di malfunzionamento o guasti, la messa a terra fornisce un percorso di minore resistenza per la corrente elettrica riducendo così il rischio di scosse elettriche.
L'asciugatrice viene fornita con un cavo di alimentazione e una spina a tre poli da collegare a una presa di corrente correttamente installata e collegata a terra.

Non collegare mai il filo di messa a terra a condutture idrauliche in plastica, linee del gas o tubazioni per l'acqua calda.

Un collegamento inappropriato della messa a terra può provocare scosse elettriche.
Se non si è sicuri del corretto collegamento a terra dell'asciugatrice, consultare un elettricista qualificato. Non modificare la spina del cavo di alimentazione fornito in dotazione. Se la spina non entra nella presa di corrente, consultare un elettricista qualificato per installare una presa adatta.

AVVERTENZA Se il prodotto non è stato messo a terra, sussiste il rischio di scosse elettriche o incendio.

DV90F5E6HGW-03297G-08_IT_150706.indd Sec3:11 2015-07-06 1:08:55

installazione dell'asciugatrice

INSTALLAZIONE SIDE BY SIDE

Per un'installazione corretta, rivolgersi a un tecnico qualificato. Per l'installazione:

1. Posizionare l'asciugatrice in un luogo adeguato per l'installazione. Considerare l'installazione di asciugatrice e lavatrice una a fianco all'altra. Stendere due fogli di cartone sul pavimento. Inclinare l'asciugatrice su un lato in modo che passi tra i due cartoni.
2. Riposizionare l'asciugatrice in verticale.
3. Per garantire prestazioni ottimali, è necessario che l'asciugatrice sia livellata al pavimento. Al fine di ridurre vibrazioni, rumore e movimento indesiderati, l'asciugatrice deve essere posizionata su una superficie perfettamente livellata e solida.

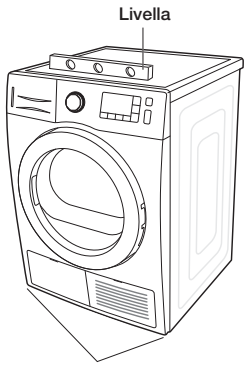

Piedini di regolazione

Per impostare l'asciugatrice allo stesso livello della lavatrice, ritrarre completamente i piedini di regolazione in senso antiorario, quindi allentarli ruotandoli in senso orario.

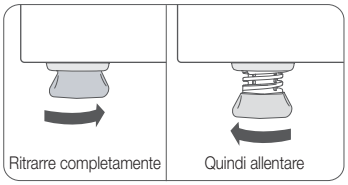

Regolare i piedini fino al corretto livellamento dell'asciugatrice. L'eccessiva estensione dei piedini può provocare vibrazioni.

4. Rivedere la sezione Requisiti elettrici (pagina 11). PRIMA DELL'USO O DEL TESTING.
5. Con una livella verificare il corretto livellamento dell'asciugatrice regolando i piedini di conseguenza.
6. Collegare l'asciugatrice alla presa di corrente e controllarne il funzionamento usando la checklist sottostante.

CHECKLIST FINALE DI INSTALLAZIONE

- ☐ L'asciugatrice è collegata a una presa elettrica ed è adeguatamente messa a terra.
- ☐ L'asciugatrice è livellata e stabilmente posizionata sul pavimento.
- ☐ Avviare l'asciugatrice per verificarne il funzionamento, il riscaldamento e lo spegnimento.
- ☐ Infine, controllare se si verifica l'errore HE dopo aver eseguito per 20 minuti il programma Asciugatura a tempo.

DV90F5E6HGW-03297G-08_IT_150706.indd Sec3:12 2015-07-06 1:08:55

SVUOTARE L'ACQUA SENZA L'USO DEL SERBATOIO

E' possibile utilizzare l'asciugatrice senza il serbatoio dell'acqua seguendo le procedure sottostanti.

Installare il tubo di scarico in modo che l'acqua possa essere drenata correttamente.

- In caso contrario, l'acqua potrebbe fuoriuscire causando danni.

COLLEGAMENTO DEL TUBO DI SCARICO

L'asciugatrice è in grado di pompare l'acqua di condensa al di fuori dell'ASCIUGATRICE direttamente dal tubo di scarico fornito in dotazione.
Le procedure per collegare il tubo di scarico sono le seguenti.

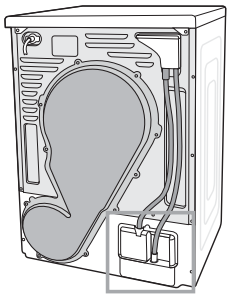

1. Scollegare il tuo di scarico (A).

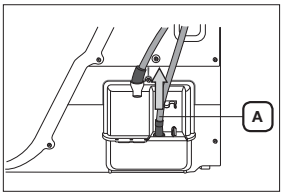

2. Collegare il tubo di scarico (A) all'altro foro.

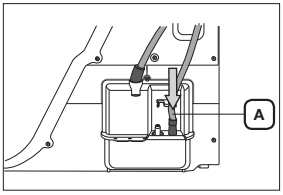

3. Collegare il tubo di scarico accessorio (tubo di scarico lungo) (B) al foro vicino al foro al quale è collegato il tubo di scarico (A).

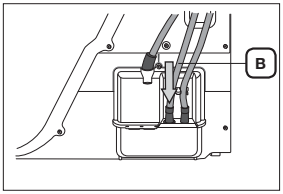

ATTENZIONE

- Poiché la pompa di scarico dell'asciugatrice può pompare l'acqua di scarico a un'altezza massima di 90 cm, quando si collega il tubo (B) al punto di scarico assicurarsi che l'altezza di quest'ultimo non superi i 90 cm.
  Se il punto di scarico supera i 90 cm di altezza si può verificare un errore. In questo caso, sul pannello di controllo verrà visualizzato il codice dell'errore.
- Dopo aver collegato il tubo di scarico è possibile drenare direttamente l'acqua di condensa dal foro di uscita attraverso il tubo di scarico o attraverso il lavabo o lo scarico del lavabo.

DV90F5E6HGW-03297G-08_IT_150706.indd Sec3:13 2015-07-06 1:08:55

installazione dell'asciugatrice

Collegamento del tubo di scarico

ATTENZIONE - Non utilizzare un giunto di collegamento per allungare il tubo di scarico. Poiché l'acqua potrebbe fuoriuscire dal giunto, usare un unico tubo di scarico lungo anziché giuntare due tubi più corti. Se non si ha a disposizione un tubo di scarico sufficientemente lungo, sigillare il giunto di connessione tra i due tubi più corti con sigillante siliconico. (Per sigillare, non usare nastro isolante per uso elettrico.)

La parte terminale del tubo di scarico può essere posizionata in tre modi diversi:

1. Sopra il bordo di un lavandino: Il tubo di scarico deve essere posto a un'altezza massima di 90 cm. Se il terminale del tubo di scarico deve essere posto sopra il terreno, si consiglia un'altezza compresa tra 60 e 90 cm. Per evitare che il tubo di scarico si pieghi eccessivamente, utilizzare l'apposita guida di plastica. Assicurare la guida alla parete mediante un gancio, oppure al rubinetto con un laccio per impedire lo spostamento del tubo di scarico.

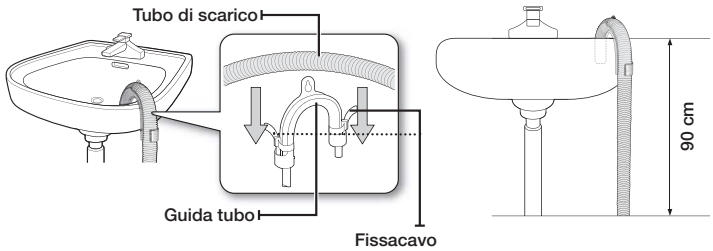

2. Assemblare il tubo di scarico e la guida e fissarli con una fascetta.
3. E' possibile drenare l'acqua di condensa collegando il tubo di scarico accessorio (lungo) direttamente al foro di scarico.

Collegamento del tubo di scarico diretto.

E' possibile drenare immediatamente l'acqua di condensa prodotta durante il ciclo di asciugatura collegando il tubo di scarico allo scarico.

1. Collegare il connettore al tubo.

ATTENZIONE Poiché potrebbe verificarsi una perdita d'acqua dalla giunzione connettore-tubo, accertarsi che la connessione sia salda.

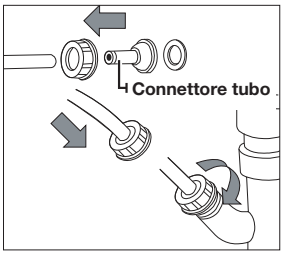

2. Collegare il terminale del tubo allo scarico.

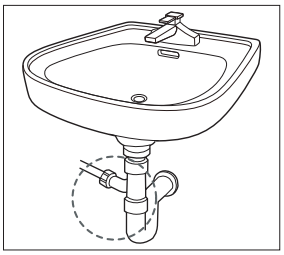

DV90F5E6HGW-03297G-08_IT_150706.indd Sec3:14 2015-07-06 1:08:55

INSTALLAZIONE A COLONNA

Se si desidera acquistare il kit aggiuntivo per l'installazione a colonna, contattare il Centro di assistenza Samsung o un distributore locale. [Codice. SK-DH / SK-DA / SKK-DF]
Il kit per l'installazione a colonna si differenzia in base al modello.
Usare il prodotto solo dopo 1 ora dall'installazione del kit inclinando il prodotto in modo il prodotto possa funzionare dopo che l'olio contenuto nel compressore si stabilizzi.

1. Reclinare l'asciugatrice su un lato. Usare il materiale di imballaggio in modo da non graffiarne la finitura.

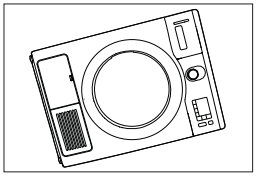

2. Installare i piedini in gomma alla base dell'asciugatrice.
- Individuare i 4 piedini in gomma nella confezione dei componenti da montare. Inserire i piedini in gomma nei fori previsti sul fondo dei piedini di regolazione.
- Acquistare separatamente il kit per l'installazione a colonna.

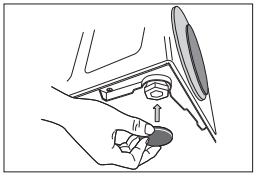

3. Riposizionare l'asciugatrice in verticale.

ATTENZIONE Il kit per l'installazione a colonna può essere installato solo su prodotti Samsung.

4. Fissare la staffa all'asciugatrice.
- Rimuovere le viti superiore a sinistra del pannello posteriore dell'asciugatrice. Allineare i fori della staffa con i fori delle viti superiori a sinistra del pannello posteriore dell'asciugatrice e riavvitare le viti.

  Lasciare le viti non serrate completamente in modo che l'allineamento dei fori sia più agevole.
- Ripetere il passaggio sopra indicato per il lato destro.

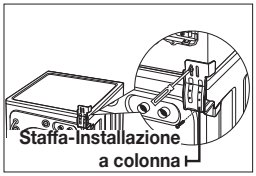

5. Installare l'asciugatrice sulla lavatrice mediante la staffa.

AVVERTENZA
- Sollevare l'asciugatrice e posizionarla sopra la lavatrice. Proteggere il pannello di controllo della lavatrice con un foglio di cartone o altra protezione. Sollevare l'asciugatrice a sufficienza per non urtare il pannello di controllo della lavatrice.

  Lesioni personali. Per sollevare l'asciugatrice in posizione sono necessarie più di due persone a causa delle sue dimensioni e del suo peso. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni personali.
- Allineare i fori della staffa con i fori posti sul retro della asciugatrice. Usando un cacciavite a croce, serrare le viti M4x12.
- Serrare le viti della staffa della lavatrice; quindi serrare tutte le viti del kit di installazione a colonna.

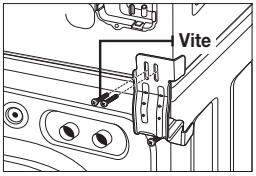

6. Completare l'installazione.

AVVERTENZA
- Per completare l'installazione della lavatrice, vedere le istruzioni di installazione della lavatrice.
- Per completare l'installazione dell'asciugatrice, vedere le istruzioni di installazione dell'asciugatrice.
- Spostare in posizione la colonna lavatrice-asciugatrice prestando la massima attenzione. Usare dei feltri o altri dispositivi di scorrimento per facilitare lo spostamento e proteggere il pavimento.

  Non spingere l'asciugatrice se montata a colonna sopra la lavatrice. Spingendo l'asciugatrice è possibile schiacciarsi le dita.

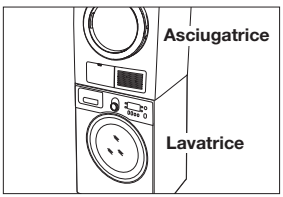

DV90F5E6HGW-03297G-08_IT_150706.indd Sec3:15 2015-07-06 1:08:55

installazione dell'asciugatrice

INVERSIONE DELLO SPORTELLO

In base alle proprie esigenze di installazione (spazio di installazione, limiti di spazio), è possibile invertire la direzione di apertura dello sportello.

AVVERTENZA Questa operazione viene eseguita in base alle esigenze del cliente. L'operazione può essere eseguita da un tecnico o dal cliente stesso.

1. Scollegare il cavo di alimentazione.
2. Rimuovere le due viti dalla cerniera dello sportello.
3. Sollevare lo sportello e separarlo.

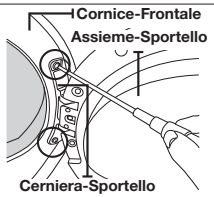

4. Rimuovere le 16 viti presenti.
   Disassemblare la guarnizione di tenuta e rimuovere le 6 viti previste (3 viti a testa piatta in alto e 3 viti a testa tonda in basso).
   (Solo per modelli con sportello Crystal Gloss)

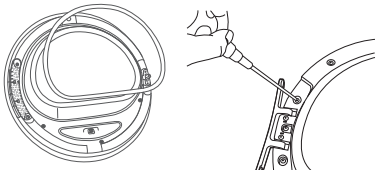

5. Dopo aver rimosso le viti, ruotare l'assieme cerniera sportello di 180° come mostrato in figura.

ATTENZIONE
- Eseguire questa operazione con attenzione in modo da non rimuovere la guarnizione.

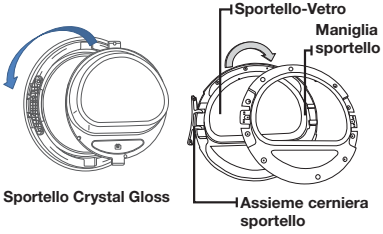

6. Riavvitare le 16 viti fornite nelle nuove posizioni.
   Riavvitare le 6 viti e sostituire la guarnizione.
   (Solo per modelli con sportello Crystal Gloss)
7. Da notare che due delle viti hanno una lunghezza diversa dalle altre.
   (Usare le viti più lunghe per la leva dello sportello.)

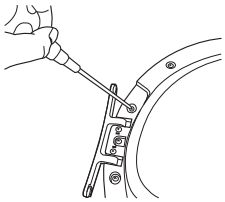

8. Spostare la posizione della vite sul retro della cerniera dello sportello.

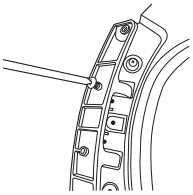

DV90F5E6HGW-03297G-08_IT_150706.indd Sec3:16 2015-07-06 1:08:56

9. Avvitare la vite sul foro inferiore.

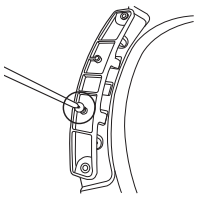

10. Rimuovere le due viti che trattengono la cornice anteriore sulla sinistra.

11. Rimuovere le due viti che trattengono la chiusura sulla sinistra.

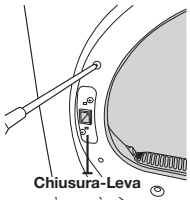

12. Ora, passando sul lato destro del prodotto, serrare le due viti che trattengono la cornice anteriore e le due viti che trattengono la chiusura.

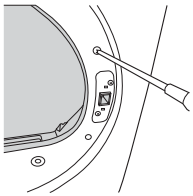

13. Allineare lo sportello ai fori di fissaggio.

14. Serrare le due viti che trattengono la cerniera dello sportello.

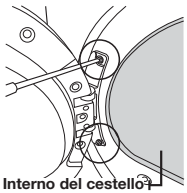

E' possibile ripristinare la direzione di apertura dello sportello seguendo la procedura sopra descritta.

DV90F5E6HGW-03297G-08_IT_150706.indd Sec3:17 2015-07-06 1:08:56

AVVERTENZA Al fine di ridurre i rischi di incendio, scariche elettriche o lesioni personali, leggere le IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA qui fornite prima di utilizzare l'apparecchio.

Se l'opzione Stiro Facile non è stata selezionata, estrarre il bucato subito dopo i cicli di lavaggio e asciugatura. Se il bucato viene lasciato nel cestello potrebbero formarsi pieghe indesiderate.

INTRODUZIONE AL PANNELLO DI CONTROLLO

[DV9, DV8 Series]

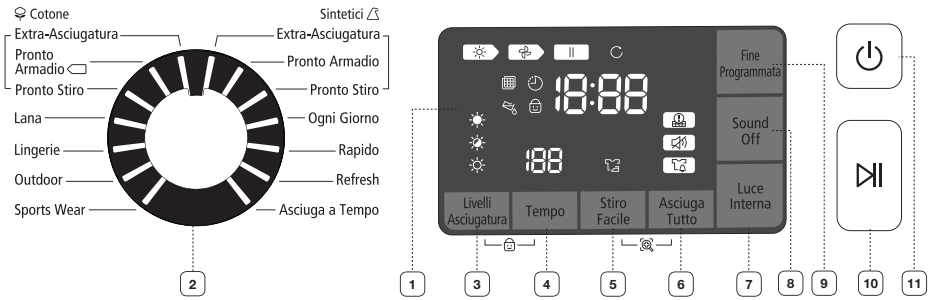

[DV7 Series]

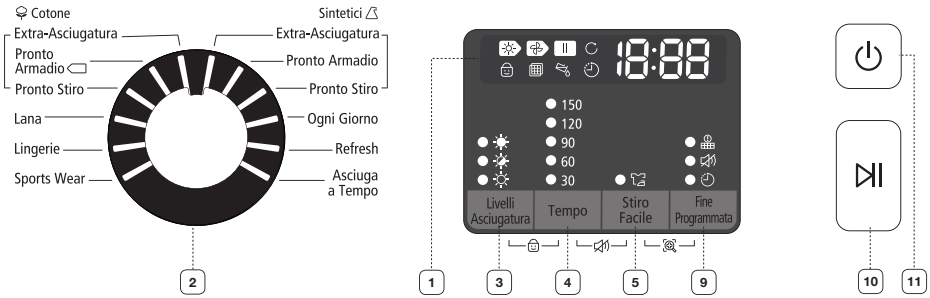

1 **Display digitale**	Visualizza il tempo rimanente per completare il ciclo di asciugatura, tutte le informazioni sul programma ed eventuali messaggi di errore. Premendo il tasto **Avvio/Pausa** Il display mostra il tempo rimanente per il programma impostato. Il tempo rimanente può subire variazioni nel corso del programma. La spia di Asciugatura si accende e rimane accesa fino al termine del programma. Quando l'asciugatrice entra in fase di raffreddamento, la spia di Raffreddamento si accende. Quando l'asciugatrice entra in fase Antipiega, la spia Antipiega si accende. Al termine del programma, sul display comparirà il messaggio "End" (Fine) fino alla pressione del tasto **Avvio/Pausa** o **Power**. Se l'asciugatrice viene messa in pausa nel corso di un programma, le spie lampeggeranno fino alla pressione del tasto **Avvio/Pausa**.

DV90F5E6HGW-03297G-08_IT_150706.indd Sec5:18 2015-07-06 1:08:56

2 **Selettore programma**	Quando si accende l'asciugatrice, il Programma di [Cotone] Pronto Armadio è selezionato come ciclo predefinito. Ruotare il Selettore programma per selezionare il ciclo desiderato. **Cotone** - Per sporco leggero o medio - lenzuola, tovaglie, intimo, asciugamani, camicie, ecc. • Extra-Asciugatura - Per tessuti pesanti o indumenti che devono essere molto asciutti. • Pronto Armadio - Usare questo programma per asciugare indumenti in cotone, intimo e biancheria (NON indicato per jeans). • Pronto Stiro - Termina il ciclo di asciugatura lasciando i capi leggermente umidi per facilitarne la stiratura. **Sintetici** - Per sporco leggero o medio - pantaloni, camicie, ecc., in poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o altri tessuti simili. • Extra-Asciugatura - Per tessuti pesanti o indumenti che devono essere molto asciutti. • Pronto Armadio - Usare questo programma per asciugare camicie, lenzuola e tovaglie. (NON indicato per jeans). • Pronto Stiro - Termina il ciclo di asciugatura lasciando i capi leggermente umidi per facilitarne la stiratura. **Ogni Giorno** - Il tempo di asciugatura è automaticamente impostato a 60 min. **Rapido** - Per indumenti di piccole dimensioni, bucato pre-asciugato e tessuti normali usando un ciclo di 30 minuti. (Serie DV9, DV8) **Refresh** - Per tutti i tessuti che necessitano di una centrifuga senza riscaldamento. **Asciuga a Tempo** - Asciugatura a tempo permette di selezionare il tempo di asciugatura desiderato. Ruotare il selettore programmi fino a selezionate Asciugatura a tempo, quindi premere il tasto **Tempo** per impostare il tempo di asciugatura. Premere ripetutamente il tasto **Tempo** per selezionare il tempo desiderato. Il tempo di asciugatura viene incrementato di 30 minuti fino a 150 minuti. Se dopo l'asciugatura del bucato con il normale ciclo di asciugatura ad aria i capi sono ancora leggermente umidi, è possibile estendere il tempo di asciugatura utilizzando il programma Asciuga a Tempo. Se dopo l'asciugatura del bucato con un ciclo di asciugatura i capi sono ancora leggermente umidi, è possibile estendere il tempo di asciugatura utilizzando il programma Asciuga a Tempo. **Sports Wear** - Per indumenti sportivi leggeri quali ad esempio tute da ginnastica. **Outdoor** - Per articoli impermeabili come capi da montagna, da sci e abbigliamento sportivo. I tessuti possono includere finiture e fibre tecniche come spandex, stretch e microfibra. Si consiglia di utilizzare questo ciclo di asciugatura dopo aver lavato in lavatrice il bucato con il ciclo Outdoor. (Serie DV9, DV8) **Lingerie** - Il programma Delicati è studiato per la biancheria intima. **Lana** - Solo per lana lavabile in lavatrice e asciugabile meccanicamente. Per ottenere i migliori risultati di asciugatura, rivoltare i capi prima di asciugarli. Sovraccaricando l'asciugatrice i risultati non saranno ottimali. Per il carico massimo di ogni programma, vedere la Tabella programmi riportata in appendice.
3 **Tasto Livelli Asciugatura**	Per selezionare il livello di asciugatura nei programmi Cotone, Sintetici, premere il tasto **Livelli Asciugatura**. Una spia si illumina accanto al livello di asciugatura desiderato. Premere ripetutamente il tasto per scorrere le varie impostazioni disponibili. Se il carico è composto da capi grandi o ingombranti, potrebbe essere necessario selezionare l'icona di asciugatura "☀ o ☀" per ottenere un'asciugatura completa. La funzione "☼" è studiata per asciugare parzialmente i capi. Da usare per i capi che si asciugano stesi o appesi.
4 **Tasto Tempo**	Durante i programmi Asciuga a Tempo, Rapido, Refresh, il tempo può essere regolato premendo il tasto **Tempo**. 30 min → 60 min → 90 min → 120 min → 150 min (le opzioni da 120 min e 150 min non sono disponibili per i programmi Rapido e Refresh.) Tranne che per i programmi Asciuga a Tempo, Ogni Giorno, Rapido, Refresh, la spia dell'impostazione manuale del tempo è spenta poiché il tempo viene determinato dal livello variabile di umidità.

DV90F5E6HGW-03297G-08_IT_150706.indd Sec5:19 2015-07-06 1:08:56

5 **Tasto Stiro Facile**	Il programma Antipiega attiva una centrifuga intermittente di circa 120 minuti con aria non riscaldata al termine del programma in modo da ridurre la formazione di pieghe. Premere il tasto **Stiro Facile** per attivare questa funzione. Selezionando la funzione Antipiega la spia sopra il tastierino si illumina. Sui capi asciutti le pieghe non si formano grazie alle rotazioni periodiche del cestello al termine del programma di asciugatura. (Anche dopo la visualizzazione del messaggio "End" (Fine), il cestello ruota in modo intermittente.)
6 **Tasto Asciuga Tutto**	E' un allarme che informa l'utente quando viene raggiunto il livello medio di asciugatura (asciugato all'80 %) in caso di bucati contenenti tessuti e materiali di vario tipo. Se questa condizione viene soddisfatta, il LED Avviso bucato misto lampeggia.
7 **Tasto Luce Interna**	Illumina il cestello dell'asciugatrice mentre la macchina è in funzione. (Serie DV9, DV8) Può essere utilizzata sia mentre la macchina è in funzione sia quando è ferma. Se non si spegne la luce del cestello entro 5 minuti dalla sua accensione, si spegnerà automaticamente.
8 **Tasto Sound Off**	La funzione Sound Off può essere selezionata durante tutti i programmi. Selezionando questa funzione vengono disattivati i segnali acustici per tutti i programmi. L'impostazione viene mantenuta anche accendendo o spegnendo ripetutamente la macchina. Per il modello Serie DV7, premere i tasti **Tempo** e **Stiro Facile** contemporaneamente per 3 secondi.
9 **Tasto Fine Programmata**	Premere questo tasto ripetutamente per scorrere le opzioni disponibili Fine Programmata. (da 3 a 19 ore, con incrementi di un'ora) L'orario visualizzato indica l'ora in cui il programma di asciugatura avrà termine. Vedere pagina 21 per maggiori dettagli.
10 **Tasto Avvio/Pausa**	Premere per avviare un ciclo di asciugatura. Se l'asciugatrice è in funzione, premere una volta per metterla in pausa. Premere nuovamente per riavviare il ciclo di asciugatura.
11 **Tasto Power**	Premere una volta per accendere l'asciugatrice, premere nuovamente per spegnerla. Se l'asciugatrice rimane accesa per oltre 10 minuti senza avere eseguito alcuna selezione, la macchina si spegne automaticamente.

Se il bucato viene inserito nell'asciugatrice troppo aggrovigliato, subito dopo il lavaggio o la centrifuga in lavatrice, l'asciugatura potrebbe non essere ottimale oppure lo sportello potrebbe aprirsi. Si consiglia di districare i capi prima di inserirli nell'asciugatrice.

Significato delle spia sul display:

	Asciugatura in corso		Livelli Asciugatura 3 (Forte)
	Raffreddamento in corso		Livelli Asciugatura 2 (Normale)
	Arresto		Livelli Asciugatura 1 (Delicato)
	Stiro Facile in corso		Stiro Facile
	Controllo filtro		Allarme Pulizia filtro scambiatore di calore
	Fine Programmata		Attivazione/Disattivazione segnale acustico
	Scarico acqua di condensa		Asciuga Tutto
	Sicurezza bambini On/Off		Smart Check

DV90F5E6HGW-03297G-08_IT_150706.indd Sec5:20 2015-07-06 1:08:57

SICUREZZA BAMBINI

Una funzione per impedire che i bambini giochino con l'asciugatrice.

Attivazione/Disattivazione

Per attivare/disattivare la funzione Sicurezza bambini, premere contemporaneamente i tasti **Livelli Asciugatura** e **Tempo** per 3 secondi.

All'attivazione di questa funzione sul display apparirà "Sicurezza bambini".

- Al momento dell'accensione sarà disponibile la funzione Sicurezza bambini.
- Una volta impostata la funzione Sicurezza bambini, nessun tasto, tranne il tasto **Power** saranno selezionabile fino alla disattivazione della funzione Sicurezza bambini.
- Se l'asciugatrice viene nuovamente accesa, la funzione Sicurezza bambini rimane attiva.
- Se gli altri tasti, tranne il tasto **Power** non rispondono, controllare la spia della funzione Sicurezza bambini per vedere se la funzione è attiva.

[Serie DV9, DV8]

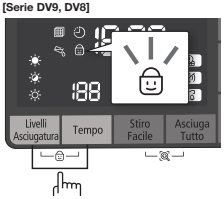

[Serie DV7]



3 sec.

FINE PROGRAMMATA

E' possibile impostare la asciugatrice in modo da completare automaticamente il ciclo di lavaggio in un secondo momento, selezionando un ritardo compreso tra 3 e 19 ore (con incrementi di 1 ora). L'orario visualizzato indica l'ora alla quale l'asciugatura verrà terminato.

1. Impostare manualmente o automaticamente l'asciugatrice per il tipo di bucato da asciugare.
2. Premere ripetutamente il tasto **Fine Programmata** fino a raggiungere il valore desiderato. Se l'orario ritardato è impostato, la funzione "Fine Programmata" assume lo stato ON.
3. Premere il tasto **Avvio/Pausa**. La spia "Fine Programmata" si illumina e l'orologio comincia a scorrere fino a raggiungere il tempo impostato.
4. Per disattivare la funzione Fine Programmata, premere il tasto **Power** quindi riaccendere l'asciugatrice.

DV90F5E6HGW-03297G-08_IT_150706.indd Sec5:21 2015-07-06 1:08:57

SMART CHECK

Questa funzione consente di controllare lo stato dell'asciugatrice attraverso il proprio smartphone.

La funzione Smart Check è stata ottimizzata per:
Serie Galaxy e iPhone (non supportati in alcuni modelli)

Scaricamento dell'applicazione Samsung Smart Washer

Scaricare l'applicazione Samsung Smart Washer sul cellulare da Android market o Apple App store e installarla. E' possibile trovarla facilmente cercando "**Samsung Smart Washer**".

Uso della funzione Smart Check

1. Quando si verifica un errore, tenere premuti i tasti **Stiro Facile** and **Asciuga Tutto** contemporaneamente per 3 secondi per avviare la funzione Smart Check. E' possibile avviare la funzione Smart Check se non è stato premuto alcun tasto dopo aver acceso l'asciugatrice.
2. I digit LED sul display ruotano per 2 o 3 secondi e sul display dell'asciugatrice appare il codice Smart Check.

[Serie DV9, DV8]

[Serie DV7]



3 sec.

3. Eseguire l'applicazione **Samsung Smart Washer** sullo smartphone e toccare il tasto **Smart Check**.

In base alla selezione della lingua, 'Smart Check' può apparire come 'Smart Care'.

4. Con la fotocamera dello smartphone inquadrare il codice Smart Check visualizzato sul display dell'asciugatrice.

- Se sul display dell'asciugatrice si riflette la luce di una lampadina, di una lampada a fluorescenza o di una lampada, lo smartphone non riuscirà a riconoscere il codice Smart Check.
- Se lo smartphone viene tenuto con un'angolazione troppo ampia rispetto al display, potrebbe non riuscire a riconoscere il codice di errore. Per ottenere i migliori risultati, tenere lo smartphone parallelo al display.

5. Se la messa a fuoco è corretta, il codice Smart Check viene riconosciuto automaticamente e sullo smartphone appaiono informazioni dettagliate sullo stato dell'asciugatrice, sull'errore e le relative contromisure da adottare.
6. Se lo smartphone non riesce a riconoscere il codice Smart Check per più di due volte, immettere manualmente nell'applicazione Samsung Smart Washer il codice Smart Check visualizzato sul display dell'asciugatrice.

DV90F5E6HGW-03297G-08_IT_150706.indd Sec5:22 2015-07-06 1:08:57

ASCIUGATURA SU GRIGLIA (SU ALCUNI MODELLI)

Installazione della griglia di asciugatura

1. Aprire lo sportello dell'asciugatrice.
2. Posizionare la griglia nel cestello, posizionando il bordo anteriore della griglia sopra il filtro.
3. Inserire i piedini posteriori nei due alloggiamenti presenti sulla parete posteriore del cestello, quindi premere verso il basso al centro la griglia di asciugatura per fissarla in posizione.
4. Posizionare i capi da asciugare nella griglia, lasciando sufficiente spazio tra loro in modo da lasciare circolare l'aria.
5. Chiudere lo sportello dell'asciugatrice.
6. Premere il tasto **Power**.
7. Selezionare l'opzione Asciuga a Tempo usando il selettore, quindi premere il tasto **Tempo**.

   • E' possibile impostare un tempo di asciugatura fino a 150 minuti. Selezionare il tempo in base al livello di umidità e al peso dei capi. Potrebbe essere necessario azzerare il timer se l'asciugatura dovesse richiedere più tempo. (Quando si asciuga il bucato usando la griglia, si consiglia di selezionare il programma Asciuga a Tempo.)
8. Premere il tasto **Avvio/Pausa**.

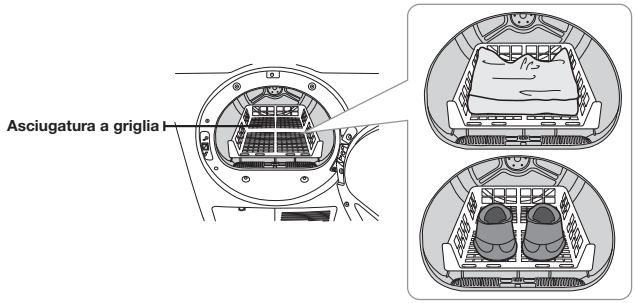

CAPI SUGGERITI	NOTE (MAX 1,5 kg)
Maglioni lavabili (ricomporli e stenderli sulla griglia)	Durante un ciclo di asciugatura con l'uso della griglia, piegare e riporre i capi sulla griglia in modo da impedire la formazione di pieghe.
Peluche (imbottitura in cotone o poliestere)	
Peluche (schiuma o gommapiuma)	
Cuscini in gommapiuma	
Scarpe da ginnastica	Per asciugare le scarpe sportive, riporle sulla griglia con le suole rivolte verso il basso.

AVVERTENZA L'asciugatura di oggetti in schiuma, plastica o gomma può danneggiare gli articoli e causare un rischio di incendio.

ATTENZIONE Dal momento che l'asciugatura delle scarpe può causare danni, usare il programma Asciugatura su griglia per asciugare le scarpe.

DV90F5E6HGW-03297G-08_IT_150706.indd Sec5:23 2015-07-06 1:08:58

CARICARE L'ASCIUGATRICE IN MODO CORRETTO

- Inserire un solo tipo di carico per volta all'interno dell'asciugatrice.
- Carichi misti composti da tessuti pesanti e leggeri non consentono un'asciugatura dei capi omogenea; ciò significa che i tessuti leggeri risulteranno asciutti mentre i tessuti pesanti saranno ancora umidi al termine dell'asciugatura.
- Aggiungere uno o più capi simili nell'asciugatrice se è necessario asciugare solo uno o due articoli. Ciò migliora il funzionamento della centrifuga e l'efficienza dell'asciugatura.
- Il sovraccarico del cestello impedisce il corretto funzionamento della centrifuga, portando a risultati non uniformi così come a una formazione eccessiva di pieghe.
- Inserire il bucato appropriatamente centrifugato in lavatrice.
- Non asciugare capi non lavati
- Non asciugare indumenti che sono stati a contatto con olio, alcool, petrolio ecc.

INTRODUZIONE

1. Caricare l'asciugatrice senza comprimere i capi – NON sovraccaricarla.
2. Chiudere lo sportello.
3. Selezionare il programma appropriato e le opzioni per il carico.
4. Premere il tasto **Avvio/Pausa**.
5. La spia di asciugatura si illumina.
6. Sul display comparirà il tempo di asciugatura stimato.
   Il tempo rimanente può variare durante il ciclo di asciugatura.

- Al termine del programma sul display compare il messaggio “End” (Fine).
- La pressione del tasto Power annulla il programma e arresta l'asciugatrice.
- Le spie di Asciugatura, Raffreddamento e Antipiega si illuminano durante le rispettive fasi del programma.

DV90F5E6HGW-03297G-08_IT_150706.indd Sec5:24 2015-07-06 1:08:58

manutenzione e pulizia

AVVERTENZA Non pulire l'asciugatrice spruzzandovi direttamente sopra acqua. Non usare benzene, diluenti, alcol o acetone per la pulizia dell'apparecchio.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scolorimento, deformazione, danni, scosse elettriche o incendio.

AVVERTENZA Durante la pulizia del prodotto, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

Durante il ciclo di asciugatura, sul pannello di controllo o sullo sportello può accumularsi umidità.

PULIZIA DELLO SCAMBIATORE DI CALORE

Poiché la superficie dello scambiatore di calore è tagliente, pulirla con una spazzola morbida o con un aspirapolvere.

(Si consiglia di pulirla almeno una volta al mese.)

ATTENZIONE Non toccare lo scambiatore di calore con le mani. Vi è il rischio di lesioni.

PANNELLO DI CONTROLLO

Pulire con un panno morbido leggermente inumidito. Non utilizzare sostanze abrasive.

Non spruzzare prodotti per la pulizia direttamente sul pannello.

Alcuni prodotti di pre-trattamento e smacchiatura possono danneggiare il pannello di controllo e le finiture dell'apparecchiatura.

Applicare tali prodotti lontano dall'asciugatrice e pulire eventuali fuoriuscite o spruzzi immediatamente.

CESTELLO IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Per pulire il cestello in acciaio inossidabile, usare un panno umido con un detergente leggero non abrasivo idoneo per le superfici in acciaio inossidabile.

Rimuovere i residui di detersivo e asciugare con un panno pulito.

ESTERNO DELL'ASCIUGATRICE

La finitura dell'asciugatrice è altamente lucida. Pulire con un panno morbido leggermente inumidito.
Non usare sostanze abrasive. Proteggere la superficie da oggetti appuntiti che potrebbero graffiare o danneggiare la finitura.
Non appoggiare oggetti pesanti o appuntiti o una confezione di detersivo sull'asciugatrice. Tenerli nel contenitore originario o in un contenitore separato.

DV90F5E6HGW-03297G-08_IT_150706.indd Sec10:25 2015-07-06 1:08:58

SCARICO DELL'ACQUA DI CONDENSA

1. Tirare in avanti il serbatoio dell'acqua per estrarlo.

ATTENZIONE Nel rimuovere il serbatoio dell'acqua, tenerlo con entrambe le mani dal momento che è pesante; inoltre, non riempire d'acqua il serbatoio. In caso contrario vi è il rischio di lesioni ai polsi.

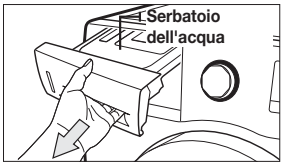

2. Rimuovere l'acqua di condensa dal serbatoio.

- Rimuovere l'acqua di condensa dal serbatoio dopo ogni ciclo di asciugatura.

AVVERTENZA Poiché l'acqua di condensa potrebbe fuoriuscire se non si svuota il serbatoio, dopo ogni ciclo di asciugatura scaricarla.

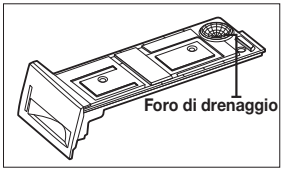

Vuotando il serbatoio dell'acqua di condensa e premendo il tasto Start, la spia Serbatoio acqua pieno ( ) sul pannello LED si spegne.

PULIZIA DEL FILTRO ( )

1. Aprire lo sportello ed estrarre il filtro tirandolo verso l'alto.

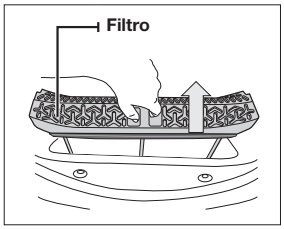

2. Aprire e pulire il filtro.

- Pulire il filtro al termine dell'asciugatura.

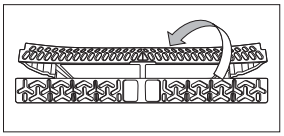

ATTENZIONE
- Poiché le prestazioni di asciugatura possono risultare compromesse e può insorgere un rischio d'incendio se non si pulisce il filtro come indicato, eseguire la pulizia del filtro secondo l'intervallo di tempo specificato.
- Pulire il filtro dopo ogni operazione di asciugatura.

- Se la superficie del filtro è bagnata, utilizzare il filtro solo dopo averlo asciugato completamente.

DV90F5E6HGW-03297G-08_IT_150706.indd Sec10:26 2015-07-06 1:08:58

PULIZIA DEL FILTRO DELLO SCAMBIATORE DI CALORE ( )

1. Utilizzare una chiave o una moneta per aprire il coperchio.

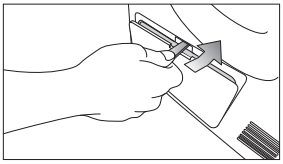

2. Sbloccare l'elemento di fissaggio.

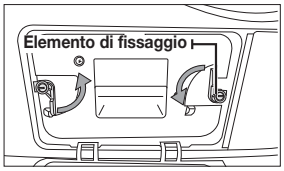

3. Rimuovere il filtro dello scambiatore di calore

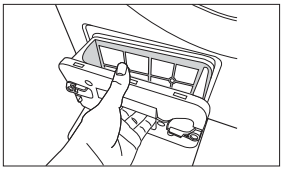

4. Se il filtro dello scambiatore di calore non viene pulito regolarmente, una spia si accende o lampeggia.
In questo caso, controllare il filtro dello scambiatore di calore e pulirlo da eventuali lanicci.

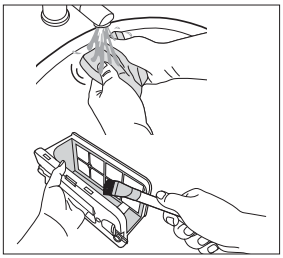

ATTENZIONE

- Rimuovere la spugna dal filtro e pulirla sotto acqua corrente. Rimuovere la polvere dal retino con una spazzola morbida. Dopo la pulizia in acqua, asciugare completamente il filtro dello scambiatore di calore prima di inserirlo nuovamente in posizione.
- Pulire il filtro dello scambiatore di calore ogni 2 cicli completi.
- Quando la spia si accende o lampeggia, controllare lo scambiatore di calore e pulirlo per garantire che il filtro non sia intasato dal laniccio.

5. Pulirlo con una spazzola morbida o con un aspirapolvere (Si consiglia di pulirlo almeno una volta al mese.)

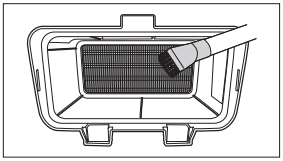

ATTENZIONE Non toccare lo scambiatore di calore con le mani. Vi è il rischio di lesioni.

ATTENZIONE

- Nel rimontare il filtro dello scambiatore di calore dopo la pulizia, verificare che l'elemento di fissaggio sia in posizione di blocco.

DV90F5E6HGW-03297G-08_IT_150706.indd Sec10:27 2015-07-06 1:08:58

SUGGERIMENTI PER LAVAGGI SPECIALI

Seguire le indicazioni riportate sull'etichetta o le istruzioni del produttore per l'asciugatura di capi speciali. Se le istruzioni sull'etichetta non sono disponibili, usare le seguenti informazioni come guida.

Copriletti e trapunte	• Seguire le istruzioni riportate sulle etichette oppure asciugare utilizzando la funzione **Cotone** (Pronto Armadio) e Alta temperatura. • Accertarsi che i capi siano completamente asciutti prima di riporli o usarli. • Potrebbe risultare necessario stenderli per ottenere un'asciugatura uniforme.
Coperte	• Usare la funzione **Cotone** (Pronto Armadio) e asciugare una sola coperta per volta per ottenere un'asciugatura ottimale. • Accertarsi che i capi siano completamente asciutti prima di riporli o usarli.
Pannolini in tessuto	• Usare la funzione **Cotone** (Pronto Armadio) e Alta temperatura per pannolini morbidi e soffici.
Capi in piuma d'oca (giacconi, sacco a pelo, piumini, ecc.)	• Usare la funzione **Cotone** (Pronto Armadio) e Bassa temperatura. • Aggiungendo un paio di asciugamani asciutti è possibile ridurre il tempo di asciugatura e assorbire l'umidità.
Gommapiuma (tappetini, peluche, spalline, ecc.)	• NON asciugare a caldo. Usare il programma **Refresh** (senza riscaldamento). • ATTENZIONE – L'asciugatura di un articolo in gommapiuma può danneggiare l'articolo o causare un rischio di incendio.
Cuscini	• Fare clic su **Cotone** (Pronto Armadio). • Aggiungere un paio di asciugamani asciutti per facilitare l'azione della centrifuga e per rendere il carico più soffice. • NON asciugare nell'asciugatrice cuscini in gommapiuma o capoc. Utilizzare il programma **Refresh**.
Plastica (tende da doccia, coperture per mobili da esterno, ecc.)	• Usare il programma **Refresh** o **Asciuga a Tempo** e Bassa temperatura in base alle istruzioni riportate sull'etichetta.

DA EVITARE:

- Articoli in fibra di vetro (tende, drappeggi, ecc.).
- Capi in lana, a meno che non sia specificamente indicato sull'etichetta.
- Verdure o articoli intrisi di olio da cucina.

DV90F5E6HGW-03297G-08_IT_150706.indd Sec8:28 2015-07-06 1:08:59

VERIFICARE I SEGUENTI PUNTI SE LA ASCIUGATRICE...

PROBLEMA	SOLUZIONE
Non funziona.	• Verificare che lo sportello sia completamente chiuso. • Verificare che la spina del cavo di alimentazione sia inserita in una presa elettrica funzionante. • Controllare il salvavita o i fusibili. • Premere nuovamente il tasto **Avvio/Pausa** se lo sportello è stato aperto durante il programma. • Rimuovere l'acqua di condensa dal serbatoio. • Pulire il filtro.
Non riscalda l'aria.	• Controllare il salvavita o i fusibili. • Selezionare una impostazione per il calore diversa da **Refresh**. • Controllare il filtro e il filtro dello scambiatore di calore e, se necessario, pulirli. • L'asciugatrice potrebbe essere stata spostata durate la fase di raffreddamento.
Non asciuga.	• Controllare tutti i punti sopra indicati, inoltre... • Non sovraccaricare. 1 carico di lavaggio = 1 carico di asciugatura. • Separare i capi pesanti da quelli leggeri. • I capi grandi e ingombranti come le coperte o le trapunte possono necessitare di essere riposizionati per garantirne un'asciugatura uniforme. • Controllare che l'asciugatrice scarichi l'acqua di condensa correttamente in modo da garantire una corretta asciugatura. • Il carico potrebbe essere insufficiente per un'appropriata azione centrifuga. Aggiungere alcuni asciugamani. • Pulire il filtro. • Pulire il filtro dello scambiatore di calore.
L'asciugatrice è rumorosa.	• Verificare l'eventuale presenza di monete, bottoni, chiodi e altri piccoli oggetti nel carico di bucato da asciugare. Nel caso, rimuoverli. • Verificare che l'asciugatrice sia correttamente livellata, come descritto nelle istruzioni di installazione. • E' normale che l'asciugatrice generi rumore a causa dell'elevata velocità dell'aria all'interno dell'asciugatrice e della ventola.
Asciuga in modo non uniforme.	• Cuciture, tasche e altre aree pesanti simili potrebbero non essere completamente asciutte quando il resto del carico ha raggiunto il grado di asciugatura selezionato. Ciò è normale. Se necessario, selezionare l'impostazione **Extra-Asciugatura**. • Se un capo pesante viene asciugato insieme a un carico leggero, ad esempio un asciugamano insieme a delle lenzuola, è possibile che il capo pesante non sarà completamente asciutto quando il resto del carico avrà raggiunto il punto di asciugatura impostato. Separare i capi pesanti da quelli leggeri per ottenere i migliori risultati di asciugatura.

DV90F5E6HGW-03297G-08_IT_150706.indd Sec6:29 2015-07-06 1:08:59

risoluzione dei problemi

PROBLEMA	SOLUZIONE
Emette odore.	• Gli odori domestici quali pitture, lacche, detergenti forti, ecc. possono penetrare nell'asciugatrice insieme all'aria dell'ambiente. Ciò è normale, poiché l'asciugatrice aspira l'aria dalla stanza, la riscalda, la spinge attraverso il cestello e la scarica all'esterno. • Se nel locale sono presenti tali odori, aerare completamente l'ambiente prima di usare l'asciugatrice.
Si spegne prima che il carico sia completamente asciutto	• Il carico dell'asciugatrice è troppo esiguo. Aggiungere altri capi o alcuni asciugamani e riavviare il programma. • Il carico dell'asciugatrice è troppo grande. Rimuovere alcuni capi e riavviare il programma.
Pelucchi sugli indumenti	• Verificare che il filtro sia pulito prima di ogni ciclo di asciugatura. Con alcuni carichi che producono molti residui di tessuto, potrebbe risultare necessario pulire il filtro durante il ciclo di asciugatura. • Alcuni tessuti rilasciano residui (ad esempio, un asciugamano in spugna di cotone bianco) pertanto devono essere asciugati separatamente dagli indumenti che trattengono tali residui (ad esempio pantaloni neri in lino) • Dividere carichi molto grandi in carichi più piccoli • Controllare il contenuto delle tasche prima di attivare il programma di asciugatura.
Gli indumenti presentano pieghe al termine del programma Antipiega	• Piccoli carichi da 1 a 4 indumenti sono ottimali. • Inserire un minore numero di indumenti nella asciugatrice. Caricare indumenti di tipo simile.
Sugli indumenti permane odore dopo il programma Aria fredda.	• I tessuti con forti odori devono essere lavati.

DV90F5E6HGW-03297G-08_IT_150706.indd Sec6:30 2015-07-06 1:08:59

CODICI INFORMATIVI

I codici informativi vengono visualizzati per aiutare l'utente a comprendere il verificarsi di eventuali eventi.

ERRORI VISUALIZZATI A DISPLAY	SIGNIFICATO	SOLUZIONE
tE	Errore sensore temperatura aria	Pulire il filtro o lo scambiatore di calore. Se il problema persiste, contattare l'assistenza clienti.
tE5	Errore sensore temperatura compressore	Dopo 2-3 minuti di attesa, accendere e avviare il processo dall'inizio.
dE	Attivare l'asciugatrice con lo sportello aperto	Chiudere lo sportello e riavviare l'apparecchio. Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica.
HE	Surriscaldamento compressore	Contattare l'assistenza
2E	Si verifica quando viene rilevata una bassa tensione.	Controllare che il cavo di alimentazione sia correttamente collegato a una presa di corrente. Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica.
5E	Il serbatoio dell'acqua di condensa è pieno. La pompa di drenaggio non funziona.	Svuotare il recipiente dell'acqua, riaccendere e avviare il processo dall'inizio. Se il problema persiste, contattare l'assistenza clienti.

Se viene visualizzato un codice non riportato in questa tabella, o la soluzione suggerita non risolve il problema, chiamare il Centro di assistenza autorizzato Samsung o il Rivenditore di zona.

Non far disassemblare o riparare il prodotto da personale non autorizzato.

DV90F5E6HGW-03297G-08_IT_150706.indd Sec6:31 2015-07-06 1:08:59

TABELLA TESSUTI

I seguenti simboli forniscono alcune istruzioni per la cura dei capi. Le etichette per la cura dei tessuti comprendono i simboli per l'asciugatura, il candeggio, l'asciugatura, lo stiro o la pulizia a secco laddove necessario. L'uso dei simboli garantisce coerenza tra i diversi produttori di articoli locali e di importazione. Seguire le istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette per massimizzare la durata degli indumenti e ridurre i problemi di lavaggio.

Programmi di lavaggio		**Istruzioni speciali**		**Simboli di avvertenza per il lavaggio**	
	Normale		Asciugare appeso		Non lavare
	Stiratura permanente / Prevenzione pieghe / Controllo pieghe		Asciugare senza stirare		Non strizzare
	Delicati		Asciugare in piano		Non candeggiare
	A Mano	**Impostazione del calore**			Non asciugare in tumbler
Temperatura acqua**			Elevata		Non applicare vapore (con il ferro da stiro)
•••	Calda		Media		Non stirare
••	Tiepida		Bassa	**Lavare a secco**	
•	Fredda		Qualsiasi temperatura		Lavare a secco
Candeggiare			Non riscaldare/Non usare aria		Non lavare a secco
	Qualsiasi agente sbiancante (se necessario)	**Temperatura ferro da stiro, asciugatura o vapore**			Asciugare appeso
	Solo ossigeno senza cloro (cura dei colori) Candeggiare (se necessario)		Alta		Asciugare senza stirare
	Programma di asciugatura		Media		Asciugare in piano
Normale			Bassa		
	Stiratura permanente / Prevenzione pieghe / Controllo pieghe				
	Delicati				

** I simboli con i punti rappresentano le temperature corrette dell'acqua di lavaggio per vari capi. La gamma delle temperature per l'acqua Calda varia tra i 41 e i 52 °C, per quella Tiepida tra i 29 e i 41 °C e per quella Fredda tra i 16 e i 29 °C. (La temperatura dell'acqua di lavaggio deve essere minimo di 16 °C per l'attivazione del detersivo e per una pulizia efficace.)

DV90F5E6HGW-03297G-08_IT_150706.indd Sec4:32 2015-07-06 1:08:59

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Questa apparecchiatura è stata costruita con materiali riciclabili. Per smaltire l'apparecchiatura, osservare le normative locali relative allo smaltimento dei rifiuti. Tagliare il cavo di alimentazione, in modo che l'apparecchiatura non possa più essere collegata a una fonte di alimentazione. Rimuovere lo sportello in modo che animali e bambini non possano rimanere intrappolati all'interno dell'apparecchio.

SPECIFICHE

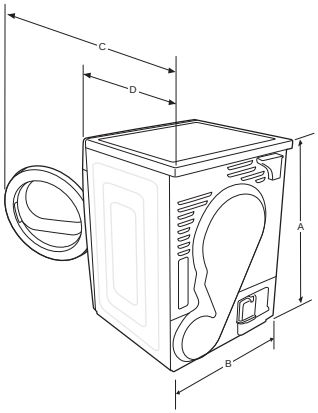

TIPO		ASCIUGATRICE A CARICA FRONTALE	
DIMENSIONI	**A. Altezza**	85,0 cm	
	B. Larghezza	60,0 cm	
	C. Profondità a sportello aperto a 90°	110,1 cm	
	D. Profondità	60,0 cm	
PESO		50 kg	
REQUISITI ELETTRICI		220-240 V / 50 Hz	950 - 1100 W
TEMPERATURE CONSENTITE		5 ~ 35 °C	

DV90F5E6HGW-03297G-08_IT_150706.indd Sec4:33 2015-07-06 1:08:59

TABELLA PROGRAMMI

(opzione utente ●)

Programma		Carico max (kg) (A secco)			Livelli Asciugatura	Stiro Facile	Asciuga Tutto (solo DV9, DV8)	Luce Interna (solo DV9, DV8)	Sound Off	Fine Programmata
		DV9	DV8	DV7						
Cotone	Extra-Asciugatura	9	8	7	●	●	●	●	●	●
	Pronto Armadio	9	8	7	●	●	●	●	●	●
	Pronto Stiro	9	8	7	●	●	-	●	●	●
Sintetici	Extra-Asciugatura	4,5	4	3,5	●	●	●	●	●	●
	Pronto Armadio	4,5	4	3,5	●	●	●	●	●	●
	Pronto Stiro	4,5	4	3,5	●	●	-	●	●	●
Lana		2	2	2	-	●	-	●	●	●
Lingerie		1,5	1,5	1,5	-	●	-	●	●	●
Outdoor (Solo Serie DV9, DV8)		2	2	-	-	●	-	●	●	●
Sports Wear		2	2	2	-	●	-	●	●	●
Ogni Giorno		1	1	1	-	●	-	●	●	●
Rapido (Solo Serie DV9, DV8)		-	-	-	-	●	-	●	●	●
Refresh		-	-	-	-	●	-	●	●	●
Asciuga a Tempo		-	-	-	-	●	-	●	●	●

* 9 : Serie DV9 (9 kg)
* 8 : Serie DV8 (8 kg)
* 7 : Serie DV7 (7 kg)

DATI SUL CONSUMO

Modello	Programma	Carico (kg)*	Energia (kWh)	Durata max. (Minuti)
Serie DV9	Programma cotone per armadio**	9	2,2	190
		4,5	1,12	120
	Programma cotone per stiratura**	9	1,7	155
	Programma sintetici per armadio	4,5	0,85	78
Serie DV8	Programma cotone per armadio**	8	1,98	170
		4	1,04	110
	Programma cotone per stiratura**	8	1,54	140
	Programma sintetici per armadio	4	0,78	72
Serie DV7	Programma cotone per armadio**	7	1,75	150
		3,5	0,95	100
	Programma cotone per stiratura**	7	1,43	130
	Programma sintetici per armadio	3,5	0,67	68

1. *: Peso del bucato
**: Programma di prova EN 61121:2013

2. Tutti i dati senza una "stella" sono stati calcolati in base a EN 61121:2013

I dati sul consumo variano dai valori nominali indicati sopra in base alla dimensione del carico, al tipo di tessuto, ai livelli di umidità residua dopo la centrifuga, alle fluttuazioni dell'energia elettrica e a qualsiasi altra opzione selezionata.

DV90F5E6HGW-03297G-08_IT_150706.indd Sec4:34 2015-07-06 1:08:59

SCHEDA TECNICA DELLE ASCIUGATRICI PER USO DOMESTICO

Scheda tecnica Asciugatrici per uso domestico

Come riportato in dettaglio nel regolamento UE N. 392/2012

Il simbolo " * " indica il modello che può variare tra (0-9) e (A-Z).

Samsung					
Nome modello			DV90F5*****/ DV91F5*****	DV80F5*****/ DV81F5*****	DV70F5*****/ DV71F5*****
Capacità		kg	9	8	7
Tipo			Condensatore	Condensatore	Condensatore
Efficienza energetica					
Da A+++ (più efficiente) a D (meno efficiente)			A++	A++	A++
Consumo energetico					
Consumo energetico annuo (AE_C)[1]		kWh/anno	258,0	235,0	211,0
Rilevatore automatico asciugatura			Sì	Sì	Sì
Consumo energetico (E_dry) del programma cotone standard a pieno carico		kWh	2,20	1,98	1,75
Consumo energetico (E_dry.1/2) del programma cotone standard a carico parziale		kWh	1,12	1,04	0,95
modo spento e left-on					
Consumo energetico in modo spento (P_o) a pieno carico		W	0,50	0,50	0,50
Consumo energetico in modo left-on (P_l) a pieno carico		W	5,00	5,00	5,00
Durata del modo left-on		min	10	10	10
Programmi ai quali si riferiscono le informazioni riportate sull'etichetta e sulla Scheda [2]			Cotone + Asciugatura per armadio (Antipiega Off)		
durata del programma standard					
Durata ponderata del programma cotone standard a pieno carico e a carico parziale		min	150	136	121
Durata del programma (T_dry) cotone standard a pieno carico		min	190	170	150
Durata del programma (T_dry.1/2) cotone standard a carico parziale		min	120	110	100
classe di efficienza di condensazione					
Da A (efficienza massima) a G (efficienza minima)			B	B	B
Efficienza di condensazione media a pieno carico		%	81	81	81
Efficienza di condensazione media a carico parziale		%	81	81	81
Efficienza di condensazione ponderata		%	81	81	81
Emissioni di rumore aereo					
Asciugatura a pieno carico		dB (A) re 1 pW	65	65	65
A incasso			No	No	No
Dimensioni					
Dimensioni dell'unità	Altezza	mm	850		
	Larghezza	mm	598		
	Profondità	mm	638		
Peso netto		kg	50		
Collegamento elettrico					
Tensione		V	220-240	220-240	220-240
Consumo elettrico		W	950 - 1100	950 - 1100	950 - 1100
Corrente		A	5	5	5
Frequenza		Hz	50	50	50
Nome azienda			**Samsung Electronics Co., Ltd.**		

1) Il consumo di energia annuo per 9 kg 258 kWh (8 kg 235 kWh, 7 kg 211 kWh) è basato su 160 cicli di asciugatura del programma cotone standard a pieno carico e a carico parziale, e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo per ciclo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

2) l'indicazione che il programma 'standard per tessuti in cotone' usato a pieno carico e a carico parziale è il programma di asciugatura standard cui si riferiscono l'etichetta e la scheda prodotto, che tale programma è atto ad asciugare biancheria di cotone normalmente bagnata e che è il programma più efficiente in termini di consumo energetico per il cotone.
I dati sul consumo variano dai valori nominali indicati sopra in base alla dimensione del carico, al tipo di tessuto, ai livelli di umidità residua dopo la centrifuga, alle fluttuazioni nell'erogazione di elettricità e a qualsiasi altra opzione selezionata.

DV90F5E6HGW-03297G-08_IT_150706.indd Sec4:35 2015-07-06 1:08:59

DOMANDE O COMMENTI?

Nazione	CHIAMARE IL NUMERO	O VISITARE IL SITO WEB
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864) [HHP] 800.Msamsung (800.67267864)	www.samsung.com/it/support

DC68-03297G-08

DV90F5E6HGW-03297G-08_IT_150706.indd Sec4:36 2015-07-06 1:08:59